



Zabezpečení kola a bezpečí cyklisty

REXbike

Návod k použití



REXbike je komplexní systém pro GPS zabezpečení kola proti krádeži a přivolání pomoci cyklistovi v případě nehody (bike eCall).

REXbike má tři klíčové funkce:

- Zabezpečení kola proti krádeži
- Systém bike eCall – rychlé přivolání pomoci v případě nehody
- GPS záznam ujetých tras

Montáž

REXbike se připevňuje pomocí dodaných bezpečnostních šroubů do výrobcem připravených závitů v rámu. Standardní umístění závitů můžeme vidět na obrázku níže. REXbike je možné připevnit pod držák na lahev.



Ovládání

Zařízení REXbike se ovládá pomocí aplikace v chytrém mobilním telefonu (Android nebo iPhone). Jednoduchý návod „Rychlý start“ najdete přiložený v balení. Tento návod obsahuje odkaz na stažení aplikace i způsob registrace Vašeho zařízení a uživatelského účtu. Pro rychlé přihlášení naskenujte QR kód na návodu „Rychlý start“ nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, zařízení bude automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup. Pro ovládání zařízení REXbike a přijímání poplachů od něj, je nutné mít na telefonu aktivován přístup na internet (přenos dat pomocí mobilní sítě).

Údaj „Aktualizováno“ uvádí datum a čas poslední komunikace zařízení s aplikací (tento údaj je důležitý pro případnou komunikaci s podporou). Údaj „Zaplaceno do“ značí do kdy je služba zaplacena. Doporučujeme si nahrát vlastní fotografii kola pro usnadnění identifikace policií v případě krádeže.

Zapnutí a vypnutí

Vypnout REXbike je možné pouze přes aplikaci v telefonu. Vypnout zařízení doporučujeme pouze v případě dlouhodobého uskladnění kola na zabezpečeném místě. Vypnout REXbike je též vhodné při dlouhém převozu kola vozidlem kvůli úspoře přenosu dat a baterie. Před vypnutím na delší dobu musí být REXbike nabitý alespoň na 50 % kapacity. **Zapnout REXbike je možné pouze připojením nabíječky** (případně jiného zdroje napájení např. powerbanky).

Režimy

Režim Zabezpečení

Tento režim slouží pro ochranu kola proti krádeži v případě zaparkování například před restaurací nebo v garáži. Po aktivaci tohoto režimu zařízení REXbike hlásí jakoukoliv manipulaci nebo pohyb kola. V případě narušení

okamžitě přichází do telefonu s aplikací upozornění. Následně je nutné upozornění potvrdit a zvolit v jakém režimu má zařízení pokračovat (kliknout na tlačítko Zabezpečení, eCall + GPS nebo Záznam). Zařízení REXbike nenahrazuje kvalitní zámek. Při kombinaci zámku a zařízení REXbike budete okamžitě vědět o nepovolené manipulaci a zloděj nebude mít čas kolo odvést.

Režim eCall + GPS

Tento režim slouží pro ochranu jezdce a GPS záznam tras. V případě náhlého přerušení jízdy na dobu delší než je nastavena položka „Prodleva upozornění při jízdě“ dojde nejprve k zobrazení upozornění „Jste v pořádku?“ na telefonu s aplikací. Následně je nutné upozornění potvrdit a zvolit v jakém režimu má zařízení pokračovat (kliknout na tlačítko Zabezpečení, eCall + GPS nebo Záznam). Pokud na upozornění uživatel nezareaguje, dojde k odeslání zprávy o možné nehodě (s odkazem do mapy) na nastavené nouzové kontakty. Režim Jízda aktivujte před samotnou jízdou na kole.

Režim Záznam

Tento režim slouží pro trvalý záznam GPS poloh kola během jízdy. Hodí se zejména pro jízdu ve skupinách, pro kola v půjčovnách nebo pro hlídání pohybu dětí. V tomto režimu není kolo hlídáno proti krádeži a není detekována možná nehoda. V případě nechání kola bez dozoru (např. odchod na oběd, nákup) doporučujeme aktivovat režim Zabezpečení.

Režimy se mohou automaticky přepínat na základě inteligence a algoritmů serveru a jednotky.

Platba za službu a přerušení služby

Při koupi je v **ceně jeden měsíc služby**. Účtují se pouze kalendářní měsíce, kdy bylo zařízení zapnuto (libovolně krátkou dobu). Pokud tedy **chcete službu přerušit, zařízení vypněte**. (Zařízení nejde vypnout, když je připojené na nabíječku. Připojením nabíječky se automaticky zapne.) **Maximální doba přerušení je 12 měsíců**. Třináctý měsíc bude naúčtován i pokud je zařízení

vyplnuté. (Následně může být znovu přerušeno). Vždy před uplynutím předplaceného období je vystavena faktura na další předplatné. Fakturu můžete zaplatit převodem nebo platební kartou. Pokud nebude faktura zaplacená před uplynutím předplaceného období, bude služba ukončena. Měsíční paušál zahrnuje všechny náklady na SIM kartu (zabudována v zařízení), přenos poplachů a ujetých tras kdekoliv v celé Evropské unii, aplikaci v telefonu, 24/7 přístup do online zobrazení polohy a historie tras, emailovou podporu.

Webový portál REX

Přihlašovací údaje, které jste si vytvořili během prvotní registrace, můžete také použít pro přihlášení do webového portálu REX, kde naleznete historii pohybu kola, statistiky jednotlivých tras a možnosti exportu.

WWW adresa: <https://online.rex.eu/>

Parametry zařízení

- 140x38x13 mm, 67 g
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- u-blox GPS chipset
- Mini USB port (pro nabíjení)
- Baterie: Li-Pol 1300 mAh, 5V
- Provozní teploty: -20°C ~ +55°C
- Studený/teplý/horký start: 30s/<30s/<1s

Zařízení REXbike je voděodolné - chráněno proti stříkající vodě. Je ale zakázáno tlakově ho čistit (tzv. vapkou) nebo ho nechávat na kole bez ochrany při převozu na střeše vozidla za deště. V takovýchto případech doporučujeme zařízení zakrýt nebo demontovat.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu podpora@rex.eu

Výrobce:


1. REX SERVICES, a.s.

Liliová 223

Kamenice – Ládví, 25168

Česká republika

www.rex.eu

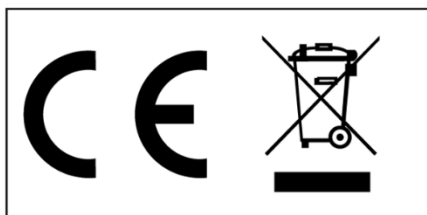

Revize: 09.02.2021