

BALÍČEK SLEDOVÁNÍ VOZU REXLINK OBD 2



uživatelský návod

POPIS, FUNKCE, ZÁKLADNÍ INSTALACE

12V

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.

Základní instalace: Jednotka v balíčku, který jste si pořídili, je nastavená na službu, kterou jste si zvolili při jejím nákupu. Stačí ji jednoduše nainstalovat do vozidla podle schématu dále v tomto manuálu.

Webový portál a aplikace REX: Po instalaci budete moci na webovém portálu REX (www.rex.eu) sledovat veškeré jednotkou pořízené záznamy. Stejně tak můžete tyto údaje sledovat i v mobilní aplikaci REX. Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena pod Váš stávající účet/přihlášení.



ZÁKLADNÍ INSTALACE

Základní zapojení jednotky není složité. Je nutné ve voze nalézt OBD zásuvku a jednotku do ní zapojit. I přes to, že se OBD zásuvka běžně nachází u nohou řidiče, jednotka je vybavena citlivým GPS čipem a dvěma GPS anténami a zpravidla proto nemá problém se získáním GPS polohy.

Jediný problém, který může nastat je, že je jednotka příliš široká a nevejde se do slotu u OBD konektoru. Pro tyto případy je možné k ní dokoupit prodlužovací kabel (viz. [eshop REX.eu](http://eshop.REX.eu)). Informace o lokalizaci OBD konektoru ve vozidle můžete nalézt na webu www.wikiobd.co.uk

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ VE VOZE (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU)

- Jednotku neinstalujte vedle horkých ani pohyblivých částí vozidla.
- Jednotku instalujte na skryté, suché místo v kabině vozidla. Ideální je prostor pod plastovou palubní deskou, blízko u předního okna.
- Neinstalujte jednotku do vozidel nebo strojů, kde je výslovně zakázána instalace zařízení tohoto typu.
- Při optimálním umístění je jednotka otočena lícem nahoru (strana s indikačními diodami).
- Jednotku je potřeba řádně upevnit, nikdy nenechávat volně ležet. Neměla by být instalována v bezprostřední blízkosti kovu, nebo na kovové díly.

KONTROLNÍ DIODY

Provozní stavy jednotky REXLINK jsou indikovány pomocí tří LED diod. Jsou funkční při externím napájení 12V, ale i při napájení na záložní baterii.



Modrá dioda (GPS)			Zelená dioda (GSM)			Červená dioda (OBD)		
Svítil	Nesvítil	Stav	Svítil	Nesvítil	Stav	Svítil	Nesvítil	Stav
	TRVALE	GPS čip je vypnutý (nesvítil)		TRVALE	Jednotka je bez externího napájení (nesvítil)		TRVALE	Jednotka je bez externího napájení (nesvítil)
0,06 s	1,94 s	GPS data error (pomalu bliká)	0,06 s	0,78 s	Zařízení hledá GSM síť (rychle bliká)	0,5 s	0,5 s	Jednotka je bez externího napájení a záložní baterie je pod 3,5V (pomalu bliká)
0,06 s	0,78 s	GPS čip zapnutý, počítá se aktuální pozice (rychle bliká)	0,06 s	1,94 s	Zařízení se přihlásilo k GSM síti (pomalu bliká)	0,06 s	0,78 s	Jednotka má připojené napájení a dobíjí vnitřní baterii (rychle bliká)
TRVALE		GPS čip zapnutý, známá aktuální pozice (svítí)	TRVALE		SIM potřebuje PIN k odblokování (svítí)	TRVALE		Jednotka má připojené napájení (svítí)

Zařízení je určeno primárně pro osobní vozy – OBD zásuvku mají všechny benzínové vozy od roku 2000, naftové od roku 2003.

SPECIFIKACE

Rozměry: 48mm*25mm*48mm

Záložní baterie: Li-Polymer 130 mAh (doba provozu cca 12 hod)

Napájecí napětí: 8V až 32V (DC-ss)

Pracovní teplota: -30°C ~ +80°C (bez baterie), -40°C ~ +85°C skladování (bez baterie)


ES PROHÁŠENÍ O SHODĚ

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že výrobek REXLINK a jeho systémové příslušenství je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly

Místo vydání: Ládví

Datum vydání: 09.02.2021

Verze: ver6

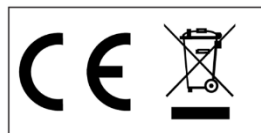

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKO a.s.. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

Obsah balení sady jednotky REXLINK OBD 2 :



1x GPS jednotka včetně SIM karty

V případě dotazů a pro další služby se obraťte na
Liliová 223 251 68 Kamenice u Prahy – Ládví

1.REX SERVICES a.s. www.rex.eu
tel.: 323 672 580 tel.: 323 672 946