

BALÍČEK SLEDOVÁNÍ VOZU REXLINK OBD 2



uživatelský návod

POPIS, FUNKCE, ZÁKLADNÍ INSTALACE

Vážený zákazník,

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.

Základní instalace: Jednotka v balíčku, který jste si pořídili, je nastavená na službu, kterou jste si zvolili při jejím nákupu. Stačí ji jednoduše nainstalovat do vozidla podle schématu dále v tomto manuálu.


Webový portál a aplikace REX: Po instalaci budete moci na webovém portálu REX (www.rex.eu) sledovat veškeré jednotkou pořízené záznamy. Stejně tak můžete tyto údaje sledovat i v mobilní aplikaci REX. Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena pod Vaš stávající účet/přihlášení.



ZÁKLADNÍ INSTALACE

Základní zapojení jednotky není složité. Je nutné ve voze nalézt OBD zásuvku a jednotku do ní zapojit. I přes to, že se OBD zásuvka běžně nachází u nohou řidiče, jednotka je vybavena citlivým GPS čipem a dvěma GPS anténami a zpravidla proto nemá problém se získáváním GPS polohy.

Zařízení je určeno primárně pro osobní vozy – OBD zásuvku mají všechny benzínové vozy od roku 2000, naftové od roku 2003.

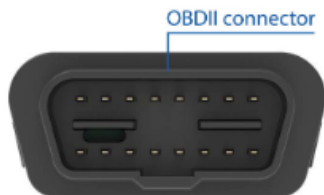

Jediný problém, který může nastat je, že je jednotka příliš široká a nevejde se do slotu u OBD konektoru. Pro tyto případy je možné k ní dokoupit prodlužovací kabel (viz. [eshop REX.eu](http://eshop.REX.eu)). Informace o umístění OBD konektoru ve vozidle můžete nalézt na webu www.wikiobd.co.uk

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ VE VOZE (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU)

- Jednotku neinstalujte vedle horkých ani pohyblivých částí vozidla.
- Jednotku instalujte na skryté, suché místo v kabině vozidla. Ideální je prostor pod plastovou palubní deskou, blízko u předního okna.
- Neinstalujte jednotku do vozidel nebo strojů, kde je výslovně zakázaná instalace zařízení tohoto typu.
- Při optimálním umístění je jednotka otočena lícem nahoru.
- Jednotku je potřeba řádně upevnit, nikdy nenechávat volně ležet. Neměla by být instalována v bezprostřední blízkosti kovu, nebo na kovové díly.

SPECIFIKACE

Rozměry: 52,6 x 29,1 x 26 mm

Záložní baterie: 3.7 V 45 mAh

Napájecí napětí: 12V až 30V (DC-ss)

Pracovní teplota: -30°C ~ +80°C (bez baterie), -40°C ~ +85°C skladování (bez baterie)

ES PROHÁŠENÍ O SHODĚ

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že výrobek REXLINK a jeho systémové příslušenství je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly

Místo vydání: Ládví

Datum vydání: 22.06.2022

Verze: ver6



EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKO a.s.. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

Obsah balení sady jednotky REXLINK OBD 2 : 1x GPS jednotka včetně SIM karty

V případě dotazů a pro další služby se obraťte na
Liliová 223 251 68 Kamenice u Prahy – Ládví

1.REX SERVICES a.s.
tel.: 323 672 580

www.rex.eu
tel.: 323 672 946