



Balíček sledování vozidla

REXlink OBD 2

a OBD 2 Data

Návod k použití



Děkujeme za nákup lokátoru od společnosti 1. REX SERVICES, a.s.

První spuštění

Jednoduchý návod „**Rychlý start**“ najdete přiložený v balení. **Jednoduchý návod obsahuje QR kód pro stažení aplikace i registrace Vašeho zařízení a uživatelského účtu.** Zařízení doporučujeme ovládat přes aplikaci pro Android a iPhone. Aplikace Vás také provede registrací. Pokud chcete zařízení používat bez mobilní aplikace a jejích výhod (např. zasílání notifikací), můžete se též registrovat na webu: www.rex.eu/reg a polohy si následně zobrazovat na webovém portálu REX Online (více viz strana 3).

Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, před načtením QR kódu se přihlaste a zařízení bude automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup.

Instalace

Jednotka se zapojuje do OBD zásuvky ve vozidle. OBD zásuvka se obvykle nachází v prostoru nohou řidiče. Úspěšné zapojení jednotka indikuje blikáním zelených LED diod na přední straně (diody cca 5 min po zapojení zhasnou).

Zařízení je určeno primárně pro osobní vozy – OBD zásuvku mají všechny benzínové vozy v EU od roku 2000, naftové od roku 2003. Informace o umístění OBD konektoru ve vozidle naleznete v návodu k vozidlu nebo např. na webu www.wikiobd.co.uk Novější nákladní vozidla a kamiony obvykle také mají OBD2 konektor, ale záleží na výrobci.

Během prvního spuštění je pro získání přesné GPS polohy nutné, aby vozidlo nebylo uvnitř budovy (např. v garáži). V případě instalace uvnitř budovy se polohy obvykle zobrazí až v průběhu první jízdy vozidla (lokátor posílá polohy při pohybu).

Jediný problém, který může nastat je, že je jednotka příliš široká a nevejde se pod kryt u OBD konektoru. Pro tyto případy je možné dokoupit OBD prodlužovací kabel na e-shopu REX.

Při použití prodlužovacího kabelu je nutné dodržet následující zásady:

- Jednotku instalujte ideálně pod palubní desku, blízko čelního okna

- Jednotku ani prodlužovací kabel neinstalujte v blízkosti horkých nebo pohyblivých částí vozidla, nebo do míst, kam se může dostat voda
- Neinstalujte jednotku vedle radiových antén, autorádií či jiných zdrojů elektromagnetického záření
- Neinstalujte jednotku do vozidel, kde je zakázaná instalace zařízení tohoto typu

Varianta OBD2 Data

Verze „Data“ navíc podporuje čtení a zaznamenávání provozních dat z vozidla – stav nádrže (v litrech anebo v %), nájezd km, chybové kódy, VIN (detekce změny vozidla) atd. Provozní data včetně historie je možné si zobrazit v aplikaci REX Online. Seznam kompatibilních vozidel naleznete na:

eshop.rex.eu/vozidla/rexlink-obd2-data/

Aplikace a webový portál REX Online

Polohy na mapě, historii poloh a další funkce najdete v aplikaci REX Online.

Do té lze přistupovat třemi způsoby. Pomocí mobilní aplikace na Android a iOS, přes webový prohlížeč v počítači na plnou verzi (online.rex.eu) a přes webový prohlížeč v mobilu či tabletu na dotykovou verzi. Více informací a návody na používání aplikace naleznete na: www.rex.eu/aplikace-rex/

Služby


Lokátor je nastavený na službu zvolenou v objednávce – nejčastěji **Dispečink (vždy v celé EU aktuální poloha na mapě, historie poloh)** nebo Kompletní sledování (stejně jako Dispečink a navíc kniha jízd). Za službu je účtován měsíční poplatek (platba je na 3-6 měsíců předem), **fakturu obdržíte automaticky na email uvedený během registrace** a též ji najdete v aplikaci. Platbu lze provést bankovním převodem nebo kartou v aplikaci. Varianta OBD2 Data je poskytována pouze se službou Kompletní sledování. Pro změnu služby nebo aktivaci speciálních funkcí (detekce překročení rychlosti, opuštění zóny, účel jízdy, lokalizace mimo EU) nás kontaktujte na: podpora@rex.eu
Popis všech služeb naleznete na: www.rex.eu/sluzby-vozidla

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na emailu podpora@rex.eu

Parametry zařízení

- 52,6 x 29,1 x 26 mm
- Baterie: 3.7 V 45 mAh
(pouze pro detekci odpojení)
- Provozní teploty: -20°C ~ +70°C
- Provozní napětí: 10-30V DC

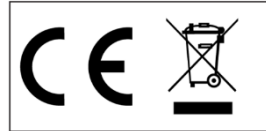

Prohlášení o shodě

1.REX SERVICES a.s. se sídlem Liliová 223, 25168 Kamenice tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízeními vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkušěn a byly na něj vydány zkušební protokoly.

Ekologická likvidace

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

Revize: 05.12.2023